

# APESIN multi

**QUICK & EASY**


## Nettoyant désinfectant moussant multi-surfaces

■ Large spectre de désinfection

■ Sûr

■ Haute efficacité

### Performances

- APESIN multi Quick & Easy est le nettoyant désinfectant polyvalent pour toutes les surfaces hautes avec un large spectre d'activité contre les bactéries, les levures et les virus (voir tableau page suivante).
- Dans le système de dosage nomade Quick & Easy, ce nettoyant désinfectant hautement concentré combine en une seule étape performance & rapidité avec un minimum d'effort et un faible coût à l'usage.
- Sans colorant et parfum.
- Par l'abandon d'ingrédients tels que les aldéhydes, le phénol, l'alcool et le chlore, il n'y a pas de nuisances d'odeur.
- Non classé CLP à l'utilisation, il offre une sécurité maximale pour les utilisateurs
- APESIN multi Quick & Easy s'intègre dans l'offre de produit du système de dosage nomade Quick & Easy. Avec sa mousse compacte, ce produit vous offre la solution pour l'entretien et la désinfection de toutes vos surfaces avec un dosage précis et sûr.

### Domaines d'application

- Polyvalent, APESIN multi Quick & Easy peut être utilisé sur toutes les surfaces résistantes à l'eau dans les zones institutionnelles où il y a besoin de désinfection (par ex. Installations publiques, écoles, crèches, bureaux, gymnases).
- Recommandé pour le secteur médical (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux et maisons de retraite).
- Dans les sanitaires où il y a besoin d'éliminer les dépôts calcaires, utilisez en association ou en alternance avec par exemple SANET power Quick & Easy, particulièrement adapté à l'élimination des résidus savonneux et du calcaire et qui laisse un parfum de citron agréable après application.
- Compatibilité élevée avec tous types de matériaux plastiques, résines, ... (par ex. Plexiglas).
- Excellente compatibilité sur les surfaces telles que le chrome, l'inox, le laiton, ainsi que sur le verre.

### Note d'utilisation

- Utiliser un pulvérisateur séparé pour les produits APESIN et utiliser le sticker pour le différencier.
- Pulvériser la mousse sur la lavette et nettoyer intégralement la surface.
- Humidifier suffisamment la lavette avec APESIN multi Quick & Easy afin de garantir un temps de contact suffisant du produit sur la surface.
- Laisser agir au moins 1 minute selon les normes souhaitées.
- Pour plus d'informations sur les normes de désinfection, voir la page suivante.
- Nous recommandons de vider la cartouche d'eau à la fin du service et de remplir la cartouche en eau avant l'utilisation suivante.

### Déclaration des ingrédients

Ingrédients pour 100g: 2,45g DIDECDIMONIUM CHLORIDE, &lt;5% tensioactifs non-ioniques

### Sites d'utilisation et développement durable



### Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

**Sécurité:** Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com) ou [wmprof.com](http://wmprof.com). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Stockage:** Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine.

**Environnement:** Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

#### Unité de vente:

Ref. d'achat: 714319 6 x 325 ml

#### Le partenaire à votre service:

pH



### Utilisation et dosage



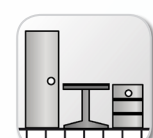
Utiliser un pulvérisateur séparé pour APESIN multi Quick &amp; Easy



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



Vider la cartouche d'eau à la fin de la journée.


**Nettoyage & désinfection des surfaces:** pulvériser la mousse sur la lavette et nettoyer intégralement la surface

**Désinfection spécifique:** convient aux locaux ayant des exigences spécifiques en matière d'hygiène.

**Désinfection des sanitaires:** pulvériser la mousse sur la lavette et humidifier intégralement la surface.

**Nettoyant sanitaire:** pour éliminer les résidus calcaire, utiliser par ex. Quick & Easy SANET power avant de désinfecter.

dosage prédéfini

# APESIN multi



## Nettoyant désinfectant moussant multi-surfaces

Tableau des propriétés désinfectantes de APESIN multi Quick & Easy

| bactericidal                                                       |                   | exposure time    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| EN 1276                                                            | high organic load | 5 min.           |
| EN 13727                                                           | high organic load | 1 min            |
| EN 13697 I&I                                                       | high organic load | 5 min            |
| EN 13697 med                                                       | high organic load | 5 min            |
| EN 16615                                                           | high organic load | 1 min            |
| yeastcidal                                                         |                   |                  |
| EN 1650                                                            | high organic load | 15 min           |
| EN 13624                                                           | high organic load | 5 min            |
| EN 13697 I&I                                                       | high organic load | 5 min            |
| EN 13697 med                                                       | high organic load | 5 min            |
| EN 16615                                                           | high organic load | 1 min            |
| virucidal                                                          |                   |                  |
| EN 14476 effective against enveloped viruses (incl. HIV, HBV, HCV) | high organic load | 1 min            |
| EN 14476 limited spectrum virucidal activity                       | high organic load | under evaluation |
| EN 14476 Vacciniavirus                                             | high organic load | 1 min            |
| EN 14476 Adenovirus                                                | high organic load | under evaluation |
| EN 14476 Norovirus                                                 | high organic load | 5 min            |
| EN 14476 Rotavirus                                                 | high organic load | under evaluation |

Le système nomade Quick&Easy garantit une dilution précise de 10% (v/v) du produit concentré.

